

Согласовано:

Директор
НИИ Дезинфектологии
Роспотребнадзора
д.м.н., профессор



Н.В.Шестопалов

«13» декабря 2019 г.

Утверждаю:

Генеральный Директор
ООО «Фройденбергсаянолд»
Продакте Истери Юрп
Санкт-Петербург



С.А.Иустайтис

«13» декабря 2019 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 1/19М

по применению
системы безведерной уборки СВЕП
на базе комплексных тележек ОРИГО 2
от Vileda Professional (Германия)
для проведения влажной текущей
и генеральной уборок, а также дезинфекции

Инструкция № 1/19М

**по применению системы безведерной уборки «СВЕП»
на базе комплексных тележек ОРИГО фирмы «Vileda
Professional» (Германия) для проведения влажной текущей
и генеральной уборок, а также дезинфекции**

Инструкция разработана: ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора; ООО «Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп», Россия.

Авторы: Федорова Л.С., Цвирова И.М., Белова А.С. (ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора); Хозяшева А.А. (ООО «Фройденберг Хаусхолд Продактс Истерн Юроп», Россия).

Инструкция предназначена для младшего и среднего медицинского персонала медицинских организаций (МО), а также клининговых компаний.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Система безведерной уборки (предварительной подготовки мягкого уборочного инвентаря) (система СВЕП) предназначена для проведения влажной текущей и генеральной уборок, а также профилактической, текущей и заключительной дезинфекции в медицинских организациях, детских учреждениях, учреждениях медико-социальной помощи.

1.2. Способ предварительной подготовки мягкого уборочного инвентаря заключается в том, что текстильные расходные материалы (мопы, салфетки и др.) предварительно увлажняют до необходимой степени влажности для данного типа материала, а затем используют в процессе уборки только на определенной площади и на определенном покрытии. По окончании уборки мопы и салфетки помещают в специальный мешок (емкость), далее их обеззараживают и стирают в профессиональных/бытовых стиральных машинах с использованием моющих средств, в т.ч. с дезинфицирующим эффектом), сушат и готовят для следующего цикла использования.

1.3. Применение системы предварительной подготовки мягкого уборочного инвентаря методом СВЕП позволяет.

- существенно снизить потребление моющих и дезинфицирующих средств за счет точной дозировки рабочего раствора;
- снизить водопотребление в учреждении;

- снизить нагрузку на персонал, задействованный в процессе уборки и дезинфекции за счет использования эргономичного инвентаря и правильной организации технологического процесса;
- сократить количество и увеличить срок службы используемого уборочного инвентаря, т.к. все элементы инвентаря изготовлены из современных синтетических материалов, которые можно обеззараживать химическим (дезинфицирующие средства) и физическим (в паровом стерилизаторе) методами;
- увеличить срок службы напольных и других покрытий за счет правильного систематического ухода.

1.4. Система предварительной подготовки мягкого уборочного инвентаря методом уборки СВЕП может использоваться с любыми моющими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке для применения в медицинских организациях.

Рекомендуется использовать дезинфицирующие средства, обладающие моющими свойствами.

При применении моющих и дезинфицирующих средств, необходимо строго соблюдать правила содержания и ухода за текстильными расходными материалами и основным уборочным инвентарем, приведенные в разделе 4 «Требования к организации ного пункта приема, уборочных тележек и централизованного/децентрализован-обработки, подготовки и выдачи мягкого уборочного инвентаря».

1.5. Применение системы предварительной подготовки мягкого уборочного инвентаря методом уборки СВЕП может осуществляться только в том случае, если организация обладает резервом стиральных мощностей (бытовыми или профессиональными стиральными машинами, расположенными в хозяйственных комнатах отделений или в помещении центральной прачечной) для обработки грязных насадок.

1.6. Кратность и порядок проведения текущей и генеральной уборок, а также дезинфекции регламентируется соответствующими санитарными нормами и правилами.

1.7. Требования к организации централизованного/децентрализованного пункта приема, обработки, подготовки, и выдачи уборочных тележек и текстильных средств уборки изложены в разделе 4.

2. ПРАВИЛА КОМПЛЕКТАЦИИ СИСТЕМЫ

2.1. Основой системы предварительной подготовки мягкого уборочного инвентаря методом уборки СВЕП является модульные комплексные тележки, которые предназначены для транспортировки подготовленных текстильных расходных материалов (Ориго 2 на колесных

базах AX, C, C-A, CX, CXL)

2.2. Размер комплексной тележки и количество расходного материала подбирается и рассчитывается с учетом убираемых площадей и основного вида деятельности структурного подразделения медицинской организации.

2.3. Размеры модульных комплексных тележек длина/ширина/высота указаны в таблице:

до 600 м ² пола	до 1000 м ² пола
	
Размер, см: 78/94 x 59,5 x 109,5	Размер, см: 98/122,5 x 59,5 x 109,5

2.4. Каркасы комплексных тележек изготовлены из различных материалов: Полипропилен (ПП) – платформа, верхняя секция, верхняя транспортировочная ручка, фиксаторы, заглушки. Сталь – раздвижные опоры, винты, шайбы, пружины. Алюминий – опоры

2.5. Контейнеры для мопов, ведра (объем 4,5 л) для салфеток, входящие в комплектацию, изготовлены из ударопрочной пластмассы, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Контейнеры и ведра оснащены крышками для предотвращения испарения растворов и высыхания моющих насадок и салфеток, а также клипсами цветовой кодирования для разделения по зонам в соответствии с функциональным назначением помещений.

Текстильные расходные материалы имеют цветовое кодирование в зависимости от зон уборки (класса чистоты помещений).

Схема цветового кодирования утверждается приказом по учреждению и размещается в зоне хранения инвентаря.

Примерная схема цветового кодирования в зависимости от класса чистоты помещений:

Цвет	Степень чистоты	Подразделения
Синий или голубой	для поверхностей с наименьшей степенью биологического загрязнения	Помещения общих/входных зон, палаты, коридоры, кабинеты общего функционального назначения
Красный	Для поверхностей в помещениях санитарных зон	Санузлы, ванны, душевые
Желтый	Поверхности в помещениях со средней степенью загрязнения	Манипуляционные, процедурные, послеродовые палаты, перевязочные, палаты новорожденных и т.д.
Зеленый	Поверхности в чистых (стерильных/режимных) помещениях	Операционные, родовые, реанимационные залы, ПИТ и т.д.

2.6. Комплектация уборочной тележки контейнерами для транспортировки уборочных расходных материалов/мопов для уборки производится исходя из количества используемых мопов, их объема и цветовой кодировки по следующему принципу:

На 1 контейнер для мопов:

- 10 односторонних длинноворсовых моповили
- 8 двухсторонних длинноворсовых мопов или
- 10 двухсторонних коротковорсовых мопов или
- 20 односторонних коротковорсовых мопов

На 1 Большой контейнер для мопов:

- 20 односторонних длинноворсовых мопов или
- 16 двухсторонних длинноворсовых мопов или
- 20 двухсторонних коротковорсовых мопов или
- 40 односторонних коротковорсовых мопов

2.7. Текстильные расходные материалы подбираются с учетом зоны применения и вида проводимых работ:

Фото моющих насадок	Наименование моющих насадок и их описание
Полы в палатах/коридорах/холлах/кабинетах 	Микроволоконные mopы с длинноворсовым покрытием рабочей поверхности и цветовой кодировкой: • Моп Сингл МикроТек СВЕП • Моп Дуо МикроТек СВЕП
Полы в операционных/родовых/перевязочных/манипуляционных блоках 	Mopы с коротковорсовым покрытием рабочей поверхности и цветовой кодировкой: • Антибактериальные mopы Классик Плюс • Моп Сингл МикроПлюс СВЕП 50 см
Стены в операционных/родовых/перевязочных/палатах/коридорах/холлах при проведении генеральных уборок 	Mopы с коротковорсовым покрытием рабочей поверхности и цветовой кодировкой: • Антибактериальные mopы ДУО Плюс • Моп Дуо МикроПлюс СВЕП
Поверхности в палатах/коридорах/холлах/кабинетах 	Салфетки антибактериальные микроволоконные: • НаноТек Микро (синего цвета) Салфетки микроволоконные: • МикронКвик (синего цвета)
Поверхности и оборудование в санитарных помещениях/кабинетах 	Салфетки антибактериальные микроволоконные: • НаноТек Микро (красного цвета) Салфетки микроволоконные: • МикронКвик (красного цвета)

2.8. Количество мопов рассчитывается исходя из площади уборки:

- моп односторонний длиной ≤ 50 см для ≤ 20 м² поверхности
- моп двухсторонний длиной ≤ 50 см для ≤ 30 м² поверхности
- моп односторонний длиной ≤ 75 см для ≤ 50 м² пола
- моп односторонний длиной ≤ 35 см для ≤ 20 м² стен/потолков

2.9. Микроволоконные нетканые салфетки НаноТек Микро/МикронКвик для протирания поверхностей размещаются в 4,5 л ведрах (до 20 штук в ведро).

Одна правильно сложенная салфетка имеет 16 рабочих поверхностей и ею можно протереть до 14 м² поверхностей (или 16 отдельных предметов до 0,8 м²);

2.10. В один контейнер складываются только одинаковые по структуре моющие насадки, так как разные виды насадок отличаются впитывающими свойствами;

2.11. Все мопы и салфетки сопровождаются бланками технических испытаний, подтверждающих количество стирок и обработок в автоклаве с указанием всех параметров этих операций:

- мопы микроволоконные длинноворсовые – до 1000 машинных стирок;
- мопы микроволоконные коротковорсовые – до 800 машинных стирок;
- мопы микроволоконные безворсовые – до 800 машинных стирок

2.12. Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 50 см имеет подвижное крепление и может двигаться во всех плоскостях, а трапециевидная форма обеспечивает качественную уборку в труднодоступных местах. Держатель мопов не контактирует с рабочей поверхностью насадки и имеет рычаг для бесконтактного снятия насадки с держателя после использования.

2.13. Держатель мопов для стен имеет телескопическую алюминиевую ручку (Телескопическая ручка), которая изготовлена из облегченного алюминия и имеет подвижную конструкцию, позволяющую менять ее длину в соответствии с ростом сотрудника и условиями работ от 100 до 180 см. Правильно подобранная по высоте рукоятка должна находиться на уровне подбородка. Телескопическая конструкция ручки позволяет обрабатывать поверхности на высоте до 3,5 м (с учетом роста человека).

Ручка оснащена цветными кольцами для разделения зон применения.



2.14. Держатель мопов для пола имеет простую алюминиевую ручку, которая изготовлена из анодированного алюминия и имеет стандартную высоту 150 см. Ручка оснащена цветными кольцами для разделения зон применения.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ УБОРКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ

3.1. Процесс подготовки текстильных расходных материалов для уборки и принцип работы схематично представлен в таблице 1.


Таблица 1.

Процесс подготовки и использования расходных материалов

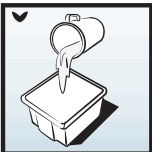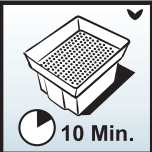Изображение	Описание процесса
	1. Выбирают моющие насадки согласно пункту 2.8. 2. Берут необходимое количество моющих насадок исходя из расчетов п. 2.9
	3. Укладывают мопы в контейнеры ворсом внутрь, а петелькой - вверх: 3.1. Количество мопов на контейнер описано в пункте 2.7; 3.2. Разные мопы увлажняют в разных контейнерах: в соответствии с цветовым кодированием; 3.3. Односторонние мопы замачивают отдельно от двусторонних
	4. Готовят дезинфицирующий раствор в рабочей емкости в соответствии с Инструкцией по применению дезинфицирующего средства с соответствующим режимом дезинфекции 4.1. Заливают мопы подготовленным рабочим раствором дезинфицирующего средства из расчета увлажнения мопов, согласно приложению №1 данной Инструкции
	Объем раствора рассчитывают по формуле: $V \text{ раствора} = \text{норма раствора на моп} \times \text{количество мопов в контейнере}$ 5. Накрывают контейнер крышкой на 10-20 минут – все мопы равномерно пропитаются Контейнер устанавливают на транспортировочную тележку

Изображение

Описание процесса

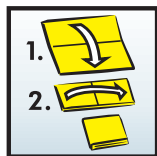


6. Готовят заранее рассчитанное количество салфеток НаноТек Микро/МикронКвик для протирки поверхностей из расчета:

1 салфетка - для уборки 1 помещения;

2 салфетки - для уборки режимных кабинетов;

3 салфетки - для уборки родовых и операционных.

Для этого складывают салфетки, как показано на схеме, и укладывают ребром в 6 л ведро на тележке

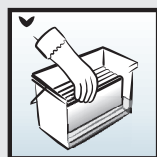


7. Заливают салфетки раствором.

Объем раствора рассчитывают по формуле:

$V \text{ раствора} = \text{количество салфеток в ведерке} \times 30 \text{ (40) мл}$

8. Транспортируют тележку к месту работы.

Подготовленную уборочную тележку размещают у входа в помещение, не препятствуя свободному проходу пациентов и проезду каталок, аппаратуры и других устройств

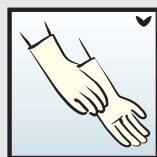

9. Надевают перчатки



10. Собирают крупный мусор при помощи совка и сгона. Уборку в палатах и кабинетах проводят по принципу: «От чистого к грязному», а на вертикальных поверхностях – «сверху – вниз».


10.1. Для обработки поверхностей в палатах и кабинетах используют салфетку синего цвета.

10.2. Особое внимание уделяют обработке участков и поверхностей, имеющих непосредственный контакт с пациентами.


10.3. Для обработки санитарного помещения и санитарно-технического оборудования используют салфетку красного цвета

Изображение

Описание процесса

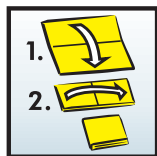


11. Используют 16 рабочих поверхностей салфетки: сторону салфетки меняют по степени загрязнения, но не более, чем через 0,8 м², и при обработке следующей поверхности

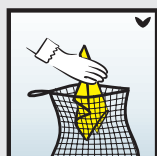

12. Использованную салфетку сбрасывают в специальный влагостойкий мешок, который комплектуется одноразовым пакетом или в специально отведенный для этой цели контейнер

Салфетку используют только один раз для обработки одного помещения. При необходимости используют 2 и более салфетки (режимные кабинеты, палаты совместного пребывания матери и ребенка, родовые палаты, операционные)

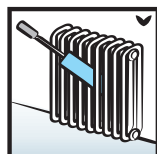


13. Используют специальный инвентарь для уборки в труднодоступных местах: Держатель насадок МультиДастер с Насадкой МультиДастер МикроПлюс



Уборка пола:

14. Выбирают удобную высоту телескопической ручки:

- раскручивают против часовой стрелки
- фиксируют положение по часовой стрелке

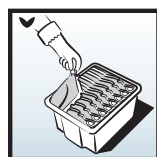

15. Достают один моп необходимого цвета и вида из контейнера за петлю

Изображение

Описание процесса



16. Надевают моп на держатель, как показано на картинке



17. Проводят влажную уборку пола 8-образными перекрывающимися движениями от дальнего угла помещения к выходу.

Мопом моют одну палату или кабинет или 20 м² коридора.

Коридор – сначала вдоль плинтусов, а потом середину 8-образными перекрывающимися движениями.

Палата, кабинет, процедурный кабинет – сначала труднодоступные места (под кроватями, за тумбами и т.д.), а затем от дальнего угла в сторону выхода 8-образными перекрывающимися движениями.

По окончании уборки на полу не должно оставаться необработанных участков



18. После мытья одной палаты, кабинета или 20 м² коридора, снимают моп с держателя.


Моп используют только один раз для обработки одного помещения до 20 м². При необходимости используют 2 и более мопов (родовые палаты, операционные)



19. Грязный моп кладут в мешок для грязных мопов, расположенный на транспортировочной тележке, мешок закрывают крышкой


Изображение

Описание процесса

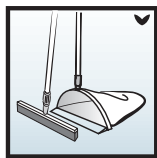


20. Мусор, который остался под mopом, необходимо собрать с помощью совка и резинового сгона.

Собранный мусор сбрасывают в мешок (контейнер) для мусора

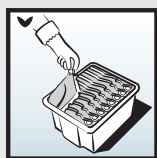

21. Затем берут следующий чистый mop из контейнера и продолжают работу в аналогичной последовательности до окончания уборки.

При уборке пола в душевых и санузлах используют mop с кодировкой красного цвета, принятой учреждением в соответствии с действующими СанПиН и действующими нормативными документами, что помогает персоналу всегда использовать инвентарь по назначению и дает возможность осуществлять визуальный контроль

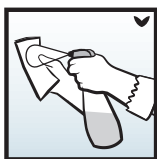

22. После окончания уборки проводят дезинфекцию инвентаря:

Весь инвентарь (держатель, ёмкости, тележка, совок) обрабатывают способом протирания/орошения/погружения дезинфицирующим раствором или готовой к применению салфеткой с дезинфицирующим средством



23. Когда уборка участка закончена, все грязные mopы направляют на дезинфекцию и стирку согласно разделу №4 Инструкции.

Запрещено сушить mopы и салфетки на обогревательных приборах!



24. Снимают защитные перчатки, проводят гигиеническую обработку рук с использованием спиртосодержащего или другого разрешенного для этих целей кожного антисептика в установленном порядке

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО/ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПУНКТА ПРИЕМА, ОБРАБОТКИ, ПОДГОТОВКИ И ВЫДАЧИ УБОРОЧНЫХ ТЕЛЕЖЕК И ТЕКСТИЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Медицинская организация, применяющая для уборки и дезинфекции систему предварительной подготовки моющих мопов и салфеток, должно иметь пункт приема, обработки, подготовки и выдачи тележек и текстильных расходных материалов для уборки.

Стиральные машины для стирки мопов и других текстильных расходных материалов устанавливаются в местах комплектации уборочных тележек в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в санитарных/хозяйственных помещениях в структурных подразделениях либо централизованно в прачечной.

4.2. Требования к оснащению пунктов приема-выдачи текстильных расходных материалов для уборки:

Места комплектации уборочных тележек, как и специально выделенные помещения для хранения уборочного инвентаря, организуются вне помещений рабочих кабинетов, выделяется 2 зоны: грязная и чистая.

4.2.1. Грязная зона:

- оборудованное место для сдачи текстильных расходных материалов для уборки в стирку;
- место для чистки мопов и салфеток оборудованное место для дезинфекции уборочных тележек.

4.2.2. Чистая зона:

- оборудованное место для приема текстильных расходных материалов для уборки после стирки;
- оборудованное место для комплектования уборочных тележек.

4.2.3. Чистая зона оснащается стационарной дозирующей системой для подготовки дезинфицирующего раствора.

4.3. За сбор, сортировку, дезинфекцию, стирку и подготовку текстильных расходных материалов для уборки ответственность несет оператор централизованного пункта приема, обработки, подготовки и выдачи уборочных тележек и мягкого инвентаря для уборки, либо санитарка отделения в случае ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО способа обработки материалов.

4.4. К приему, сортировке, счету, дезинфекции и стирке грязных текстильных расходных материалов для уборки не допускается медицинский персонал, занятый уходом за больными или принимающий участие в различных манипуляциях и исследованиях, согласно п. 4.1. МУ 3.5.736-99 Методические указания. «Технология обработки белья в медицинских учреждениях» и других действующих нормативных документов.

4.5. Персонал, работающий с грязными текстильными средствами уборки, должен быть обеспечен санитарной одеждой (халат, косынка) и средствами индивидуальной защиты (перчатки, маска или респиратор), согласно п. 4.2. МУЗ.5.736-99 Методические указания. «Технология обработки белья в медицинских учреждениях» и других действующих нормативных документов;

4.6. При ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ способе обработки материалов производить сдачу уборочных тележек с грязными текстильными расходными материалами для уборки следует строго в установленное время в соответствии с утвержденным графиком. Информация о виде, назначении и количестве принятого материала заносится в Журнал приема.

При обработке текстильных расходных материалов для уборки в ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ пункте технологические потоки грязных и чистых материалов не должны перекрещиваться.

4.7. Дезинфекция уборочных тележек производится в грязной зоне. Уборочные тележки после выгрузки грязных текстильных средств уборки подвергаются дезинфекции методом протирания в установленном порядке. Для проведения дезинфекции необходимо иметь выделенные салфетки и закрывающиеся емкости с дезинфицирующим раствором.

4.8. Текстильные средства уборки сортируются следующим образом:

4.8.1. По ассортименту:

- коротковорсовые мопы;
- длинноворсовые мопы;
- салфетки;
- чехлы для мусорных мешков для тележек ОРИГО.

4.8.2. По степени загрязненности:

- незагрязненное (1 степень) – мягкий уборочный инвентарь, не имеющие загрязнения, поступающие со склада, т.е. не бывшие в использовании;
- слабозагрязненное (2 степень) мягкий уборочный инвентарь, имеющие общие загрязнения;
- среднезагрязненное (3 степень) - мягкий уборочный инвентарь, имеющие общие загрязнения и с незначительными следами крови, мочи, рвотных, фекальных масс, лекарств;
- сильнозагрязненное (4 степень) - мягкий уборочный инвентарь, значительно загрязненные кровью, мочой и другими биологическими выделениями.

К сильно загрязненному материалу относятся также мопы из родильных отделений, операционных блоков и инфекционных отделений.

4.9. Обработка текстильных средств уборки может осуществляться в обычных стиральных машинах, т.е. непроходного типа, согласно п.2.4. МУ 3.5.736-99. Методические указания. «Технология обработки белья в медицинских учреждениях» и других действующих нормативных документов.

4.10. Количество и назначение стиральных машин для дезинфекции и стирки текстильных средств уборки устанавливается в зависимости от вида текстильных средств уборки и степени их загрязнения, учитывая следующие принципы.

А. Допускается совмещение стирки в стиральной машине отдельными циклами следующих видов текстильных средств уборки:

- микроволоконные нетканые салфетки всех цветов, если они прошли предварительную дезинфекцию, либо подлежат стирке, совмещенной с дезинфекцией с использованием порошка с дезинфицирующими добавками с соблюдением температурного режима, рекомендованного производителем порошка, из расчета 20 салфеток на 1 кг загрузки;

- коротковорсовые микроволоконные моющие mopы после уборки всех классов помещений, если они прошли предварительную дезинфекцию, либо подлежат стирке, совмещенной с дезинфекцией с использованием порошка с дезинфицирующими добавками с соблюдением температурного режима, рекомендованного производителем порошка, из расчета 8 моющих mopов на 1 кг загрузки;

Б. Стирка длинноворсовых mopов, совмещенная с дезинфекцией (с использованием порошка с дезинфицирующими добавками), и с соблюдением температурного режима, рекомендованного производителем порошка и моющих средств, из расчета 5 моющих mopов на 1 кг загрузки.

4.11. К каждой машине прилагается Журнал учета циклов стирки мягкого уборочного инвентаря, в который заносятся данные по каждой загрузке: дата, время, вид материала, количество материала в штуках, название порошка/моющего средства, количество порошка/моющего средства, режим стирки, продолжительность стирки, подпись ответственного сотрудника.

Журнал учета циклов стирки мягкого уборочного инвентаря

Дата	Время	Наименование насадки	Количество, шт.	Наименование порошка/моющего средства	Режим стирки	Подпись

4.12. Чистые влажные текстильные mopы подготавливают для дальнейшего использования с учетом Коэффициента поправки концентрации дезинфицирующего раствора для подготовки мягкого уборочного инвентаря (Приложение № 1);

4.13. Информация о комплектации (количестве текстильных расходных средств для уборки) и выдаче уборочной тележки (времени выдачи, ФИО ответственного сотрудника) заносится в Журнал выдачи материалов.

4.14. Неиспользуемые mopы просушивают и хранят в контейнерах или на стеллажах в шкафу.

4.15. Для проведения уборки стен и других поверхностей (кроме поверхности пола) в помещениях класса А и Б допускается автоклавирувание текстильных расходных материалов для уборки при температуре 121°C.

4.16. С целью осуществления производственного контроля производится бактериологический контроль продезинфицированных текстильных расходных материалов (по 3 пробы с 3-х видов материалов).

Результаты проб заносятся в Журнал контроля качества дезинфекции и стирки.

5. ПРАВИЛА ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МОЮЩИХ НАСАДОК И САЛФЕТОК ДО И ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

5.0. Новые моющие микроволоконные mopы/текстильные расходные материалы необходимо выстирать перед первым использованием, используя программу стирки «Предварительная стирка» в стиральной машине.

5.1. После использования моющие mopы/текстильные салфетки подвергаются стирке, совмещенной с дезинфекцией в установленном порядке.

5.2. Mопы/салфетки помещаются в стиральную машину в соответствии с рекомендациями:

5.2.1. На 1 кг загрузки машины:

- 5 длинноворсовых насадок длиной 50 см;
- 3 длинноворсовые насадки длиной 75 см;
- 8 коротковорсовых/безворсовых насадок длиной 50 см;
- 20 салфеток.

5.2.2. Рекомендуется использовать функцию предварительного полоскания или функцию предварительной стирки без использования моющего средства или порошка.

5.2.3. Основная стирка производится по режиму для хлопкового белья, при температуре, рекомендованной в Инструкции к стиральному порошку с дезинфицирующими добавками.

5.2.4. Не рекомендуется использовать стиральный порошок с отбеливателем или дополнительный отбеливатель.

5.2.5. Запрещено применение ополаскивателя (кондиционера).

5.2.6. Отжимать mopы желательно на максимальном количестве оборотов (1000-1400 оборотов в мин.) для наиболее эффективного удаления влаги.

5.2.7. Микроволоконные моющие длинноворсовые mopы необходимо стирать отдельно от коротковолоконных mopов и так же от салфеток и от других текстильных изделий.

5.3. После стирки, mopы раскладывают по контейнерам и подготавливают для следующей уборки (пропитывают моющим или дезинфицирующим раствором до необходимой степени влажности), либо сушат в сушильной машине (при $t^{\circ} < 60^{\circ}\text{C}$ не более 20 мин.) или в хорошо проветриваемом помещении в расправленном виде.

5.4. Хранение мопов:

5.4.1. Антибактериальные моющие мопы/салфетки допускается хранить влажными в закрытых контейнерах.

5.4.2. Мопы и салфетки без антибактериального эффекта подлежат сушке в сушильной машине и хранению в сухом виде.

5.5. Основной инвентарь, кроме мопов и салфеток, после работы промывают под проточной водой и обрабатывают дезинфицирующим раствором способом протирания или орошения. Хромированные поверхности не рекомендуется протирать кислотными и щелочными моющими и дезинфицирующими средствами во избежание повреждения поверхности.

Производитель несет Гарантийные обязательства по эксплуатации системы СВЕП и ее комплектующих исключительно в случае применения ОРИГИНАЛЬНЫХ расходных материалов и запасных частей ТМ Vileda Professional, согласно Приложению 2.

**Рекомендации по увлажнению моющих мопов системы СВЕП
производства фирмы «Vileda Professional» (Германия)**

Наименование насадки	S мытья (м²)	Увлажнение, мл на насадку	Штук в контейнере	Увлажнение мл на контейнер
----------------------	--------------	------------------------------	----------------------	-------------------------------

50 см односторонние

Моп Сингл МикроТек СВЕП	20 м²	230-420	10	2,3-4,2 л
Моп Сингл МикроПлюс СВЕП	15 м²	150-230	15	2,3-3,5 л

50 см двусторонние

Моп Дуо Микротек СВЕП	40 м²	230-420	8	1,8 – 3,4 л
Моп Дуо МикроПлюс СВЕП	30 м²	150-230	10	1,5 – 2,5 л

Антибактериальные мопы

Моп Сингл Плюс СВЕП Антибактериальный	15 м²		15	2,3 – 3,8 л
Моп Дуо Плюс Свеп Антибактериальный	30 м²		10	2,3 – 4,2 л

Салфетки

Салфетка НаноТек Микро антибактериальная	14 м²	30-40	до 20	до 1,2-1,6 л
Салфетка МикронКвик	14 м²	30-40	до 20	до 1,2-1,6 л

Гарантийные обязательства по эксплуатации Системы СВЕП ТМ Vileda Professional

ООО «ФХП ИЮ», официальное представительство ТМ Vileda Professional в РФ, является производителем уборочного оборудования для проведения уборочных и дезинфекционных мероприятий в медицинских учреждениях любого профиля и гарантирует качество и надежность продукции в заявленных гарантийных характеристиках при соблюдении установленных рекомендаций по эксплуатации.

Текстильные расходные материалы (мопы, насадки, салфетки) и уборочный инвентарь (тележки, контейнеры, ведра, крышки к контейнерам и ведрам, держатели мопов, ручки для держателей мопов, сгоны, совки и аксессуары/принадлежности) для проведения уборочных мероприятий, перечисленные в Инструкции № 1/19М и в Приложении №2, были разработаны, протестированы и разрушены к применению в системе СВЕП ТМ Vileda Professional.

Применение расходных материалов и запасных частей других торговых марок с системой СВЕП ТМ Vileda Professional может привести к повреждению, быстрому износу и некачественному процессу уборки и дезинфекции.

НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ по результатам лабораторно-экспериментальной оценки эффективности обеззараживания поверхностей при использовании системы уборки «СВЕП» фирмы Vileda Professional (Германия) подтверждает эффективность и качество уборочных и дезинфекционных мероприятий уборочными материалами ТМ Vileda Professional. Данные исследования проведены НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора 29.07.2014 г.

Информацию о гарантийных сроках и условиях эксплуатации системы СВЕП ТМ Vileda Professional можно получить у представителя производителя в РФ.

Гарантийные обязательства распространяются на любые неполадки в работе указанной продукции, связанные с производственными дефектами и не подлежащие целесообразному устранению.

Гарантийные обязательства не распространяются на неполадки в работе, явившиеся следствием воздействия внешней среды, неправильной эксплуатации и актов вандализма, в том числе возникновение сколов и трещин, и истирание подвижных частей вследствие ненадлежащего ухода, а также в тех случаях, когда при эксплуатации данного инвентаря использовались расходные материалы других компаний-производителей, а также инвентарь, не предусмотренный системой СВЕП.

Перечень запасных частей и расходных материалов TM Vileda Professional

Артикул	Наименование ассортимента
128605	Салфетка НаноТек Микро антибактериальная, синий
128607	Салфетка НаноТек Микро антибактериальная, красный
128604	Салфетка НаноТек Микро антибактериальная, желтый
128606	Салфетка НаноТек Микро антибактериальная, зеленый
158777	Салфетка НаноТек Микро антибактериальная, синий, 10 шт
158779	Салфетка НаноТек Микро антибактериальная, красный, 10 шт
158776	Салфетка НаноТек Микро антибактериальная, желтый, 10 шт
158778	Салфетка НаноТек Микро антибактериальная, зеленый, 10 шт
171671	Салфетка р-НаноТек Микрон, синий
171673	Салфетка р-НаноТек Микрон, красный
171675	Салфетка р-НаноТек Микрон, желтый
171677	Салфетка р-НаноТек Микрон, зеленый
158777	Салфетка р-НаноТек Микрон, синий, РФ
158779	Салфетка р-НаноТек Микрон, красный, РФ
158776	Салфетка р-НаноТек Микрон, желтый, РФ
158778	Салфетка р-НаноТек Микрон, зеленый, РФ
147489	Моп Сингл Сэйфити СВЕП 50 см
523465	Моп Сингл Плюс СВЕП Антибактериальный 50 см
523467	Моп Дуо Плюс Свеп Антибактериальный 50 см
533428	Моп Сингл МикроТек СВЕП 50 см, 6-цвет.код
533429	Моп Дуо МикроТек СВЕП 50 см, 6-цвет. код
533440	Моп Сингл МикроПлюс СВЕП 50 см, 6-цвет. код
533441	Моп Дуо МикроПлюс СВЕП 50 см, 6-цвет.код
533442	Моп Сингл Сэйфити СВЕП 50 см, 6-цвет.код
533443	Моп Сингл Антибак Плюс СВЕП 50 см, 6-цвет. код
533444	Моп Дуо Антибак Плюс СВЕП 50 см, 6-цвет. код
146761	Салфетка СпилЭкс одноразовая супер-впитывающая
164030	Тележка Ориго 2 CXL, для Медицины Стандарт.
162605	Тележка Ориго 2 АХ, для Медицины Компакт.
162601	Тележка Ориго 2 С, Комплекс Стандарт
534525	Панель задняя с отделениями для держателей для Ориго 2
534459	Панель передняя для Ориго 2
534436	Направляющие внутренние для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)
534458	Секция Х для мусора складная для Ориго 2
160681	База колесная СХ для тележки Ориго 2
534429	Крышка для ведра для Ориго 2
125949	Крышка для ведра 6 л для Ориго 1
534423	Сито для подготовки мопов для Ориго 2
120821	Сито для подготовки мопов для Ориго 1
512363	Совок открытый Леголенд, с ручкой
161641	Система точечной уборки: ручка СпрейПро Инокс 145 см, держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 50 см, салфетка СпилЭкс одноразовая супер-впитывающая 20 шт
170635	Салфетка МикронКвик, синий
170636	Салфетка МикронКвик, красный
170638	Салфетка МикронКвик, желтый
170637	Салфетка МикронКвик, зеленый

170635	Салфетка р-МикронКвик, синий
170636	Салфетка р-МикронКвик, красный
170638	Салфетка р-МикронКвик, желтый
170637	Салфетка р-МикронКвик, зеленый
128425	Салфетка ТиТауэл микро, белый/синий
149042	Салфетка МикроРолл в рулоне, белый
143590	Салфетка ПВАмикро, синий
143591	Салфетка ПВАмикро, красный
143592	Салфетка ПВАмикро, желтый
143593	Салфетка ПВАмикро, зеленый
169925	Салфетка МикроТафф Плюс, красный
169923	Салфетка МикроТафф Плюс, желтый
169921	Салфетка МикроТафф Плюс, зеленый
169918	Салфетка МикроТафф Плюс, синий
129161	Салфетка МикроТафф Свифт, красный
166866	Салфетка МикронРолл СейфПлюс Мини в рулоне, синий
166870	Салфетка МикронРолл СейфПлюс Мини в рулоне, красный
166872	Салфетка МикронРолл СейфПлюс Мини в рулоне, желтый
166868	Салфетка МикронРолл СейфПлюс Мини в рулоне, зеленый
166876	Диспенсер СейфПлюс Мини.
166914	Салфетка МикронРолл СейфПлюс Макси в рулоне, синий
166916	Салфетка МикронРолл СейфПлюс Макси в рулоне, красный
166917	Салфетка МикронРолл СейфПлюс Макси в рулоне, желтый
166915	Салфетка МикронРолл СейфПлюс Макси в рулоне, зеленый
166920	Диспенсер СейфПлюс Макси (с крышкой)
167772	Крышка СейфПлюс Макси в сборе (для ведра Ориго 2)
151614	Держатель насадок МультиДастер
151723	Насадка МультиДастер МикроПлюс
536359	Моп Дуо для ручной уборки СВЕП
146499	Моп Дуо для вертикальных поверхностей СВЕП 35 см
143063	Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 35 см
111389	Ручка телескопическая с цветовой кодировкой 50-90 см для вертикальных поверхностей
525134	Моп Сингл МикроТек СВЕП 75 см
508420	Моп Сингл МикроТек СВЕП 50 см
525133	Моп Сингл МикроТек СВЕП 35 см
143870	Моп Сингл МикроПлюс СВЕП 50 см
143869	Моп Сингл МикроПлюс СВЕП 35 см
516294	Моп Дуо Микротек СВЕП 50 см
143851	Моп Дуо МикроПлюс СВЕП 50 см
143849	Моп Дуо МикроПлюс СВЕП 35 см
147487	Моп Дуо Сэйфити Плюс СВЕП 50 см
147486	Моп Дуо Сэйфити Плюс СВЕП 35 см
143847	Моп Дуо МикроКомби СВЕП 75 см
143845	Моп Дуо МикроКомби СВЕП 50 см
147490	Пад Дуо Сейф Мини для точечной очистки пола
145300	Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 75 см
137879	Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 50 см
143063	Держатель мопов Дуо Плюс СВЕП 35 см

145845	Салфетка для сгона СВЕП
116997	Фиксатор салфетки на сгоне СВЕП
114474	Сгон СВЕП 50 см с синим лезвием
114467	Сгон СВЕП 35 см с синим лезвием
113854	Сгон СВЕП 50 см с красным лезвием
508450	Лезвие сменное для сгона СВЕП 50 см
508445	Лезвие для сгона СВЕП и Леголенд 35 см
507827	Лезвие сменное для сгона СВЕП 50 см
525131	Моп Дуо для сгона 50 см
151515	Ручка СпрейПро Инокс 145 см для держателей
111389	Ручка телескопическая с цветовой кодировкой 50-90 см для вертикальных поверхностей
119967	Ручка телескопическая с цветовой кодировкой 100-180 см для держателей и сгонов
512413	Ручка алюминиевая с цветовой кодировкой 150 см для держателей и сгонов (предыдущий артикул 506267)
509513	Кольцо цветовой кодировки для ручки арт. 512413 и 506271, синий
509515	Кольцо цветовой кодировки для ручки арт. 512413 и 506271, красный
509516	Кольцо цветовой кодировки для ручки арт. 512413 и 506271, желтый
509514	Кольцо цветовой кодировки для ручки арт. 512413 и 506271, зеленый
512361	Совок Леголенд с закрывающейся крышкой и с ручкой
119918	Щетка для совка Леголенд 25 см с ручкой
119909	Сгон для совка Леголенд 35 см с ручкой
508445	Лезвие для сгона СВЕП и Леголенд 35 см
145874	Щетка ручная Супер гигиеническая 30 см
145872	Щетка ручная Универсальная 26 см
145882	Щетка для пола Супер жесткая 50 см
145880	Щетка для пола Супер жесткая 30 см
145878	Щетка для пола Супер мягкая 50 см
145876	Щетка для пола Супер мягкая 30 см
145884	Щетка для пола жесткая с коротким ворсом 30 см
506271	Ручка алюминиевая 150 см с резьбой для щеток
162607	Тележка Ориго 2 А, Комплекс Мини.
162604	Тележка Ориго 2 АХ, Комплекс Флекси.
162601	Тележка Ориго 2 С, Комплекс Стандарт.
534528	База колесная С-А для тележки Ориго 2
534527	База колесная СХ для тележки Ориго 2
536051	База колесная СХL для тележки Ориго 2
534526	База колесная С для тележки Ориго 2
534529	База колесная С-С для тележки Ориго 2
534525	База колесная АХ для тележки Ориго 2
533632	Модуль В для тележки Ориго 2 с подставкой для ведер и с транспортировочной ручкой УльтраСпид Про
534428	Ведро 4,5 л для Ориго 2 с 1 синей клипсой цветового кодирования
534421	Контейнер для мопов для Ориго 2 с 2 синими клипсами цветового кодирования
534426	Контейнер для мопов Большой для Ориго 2 с 2 синими клипсами цветового кодирования
534424	Контейнер Мини для Ориго 2
534422	Крышка для контейнеров для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)

534537	Ведро 4,5 л Черное для Ориго 2 с 1 синей клипсой цветового кодирования
534539	Крышка для ведра Черная для Ориго 2
534533	Контейнер для мопов Черный для Ориго 2 с 2 синими клипсами цветового кодирования
534536	Контейнер для мопов Большой Черный для Ориго 2 с 2 синими клипсами цветового кодирования
534535	Контейнер Мини Черный для Ориго 2
534534	Крышка для контейнеров Черный для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)
533785	Чехол 110 л для мусорных мешков для Ориго 2, без зажимов
533787	Чехол Вертикальный 50 л для мусорных мешков для Ориго 2, без зажимов
533786	Чехол Горизонтальный 50 л для мусорных мешков для Ориго 2, без зажимов
533789	Зажим металлический для мусорного мешка для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)
160816	Крышка для верхней секции для Ориго 2, с 4 клипсами цветового кодирования
160551	Крышка для верхней секции для Ориго 2, с замком, ключом и с 4 клипсами цветового кодирования
160553	Крышка для верхней секции для Ориго 2, с секцией для хранения, замком, ключом и с 4 клипсами цветового кодирования
160555	Крышка для верхней секции для Ориго 2, с отделением для планшета, секцией для хранения, замком, ключом и с 4 клипсами цветового кодирования
160583	Разделитель контейнера для мопов для Ориго 2
169668	Дисплей для плана уборки Ориго 2, для крышек без хранения арт. 160816, 160551
160591	Дисплей для плана уборки Ориго 2, для крышек с хранением арт. 160553, 160555
160562	Крючок для аксессуаров Длинный для Ориго 2
160565	Крючок для аксессуаров для Ориго 2
160567	Фиксатор ручки для Ориго 2
533853	Держатель для крючков и фиксаторов для Ориго 2
161892	Держатель для совка с щеткой или сгоном для Ориго 2 (прежний артикул 534300)
160559	Дверцы для Модуля А для Ориго 2, 2 шт, с замком, ключом и крепежными материалами
160557	Дверцы для Модуля С для Ориго 2, 4 шт, с 2 замками, 2 ключами и крепежными материалами
534459	Панель задняя с отделениями для держателей для Ориго 2
534436	Панель передняя для Ориго 2
534458	Направляющие внутренние для Ориго 2 (заказ кратно 2 шт)
533788	Подставка для ведер в Модуль В для Ориго 2
160681	Секция X для мусора складная для Ориго 2
514792	Чехол 120 л для мешков и мопов для тележки Ориго 300НХ и 100FX и Ориго 2 с секцией XL
120820	Зажим металлический для мусорного мешка для тележки Ориго 300НХ и 100FX и Ориго 2 с секцией XL (заказ кратно 2 шт)
120810	Крышка для 120 л чехлов для тележки Ориго 1 и Ориго 2

[illegible]

Vileda Professional, Россия

Санкт-Петербург,
Александровский парк, д. 4/3, литера А, оф. 1
Тел.: +7 (812) 333 37 27

бесплатная горячая линия: 8 800 3333 600

www.vileda-professional.ru